

DA-402


Guide de démarrage rapide

DA-402

Quick start guide

DA-402

Snelstartgids

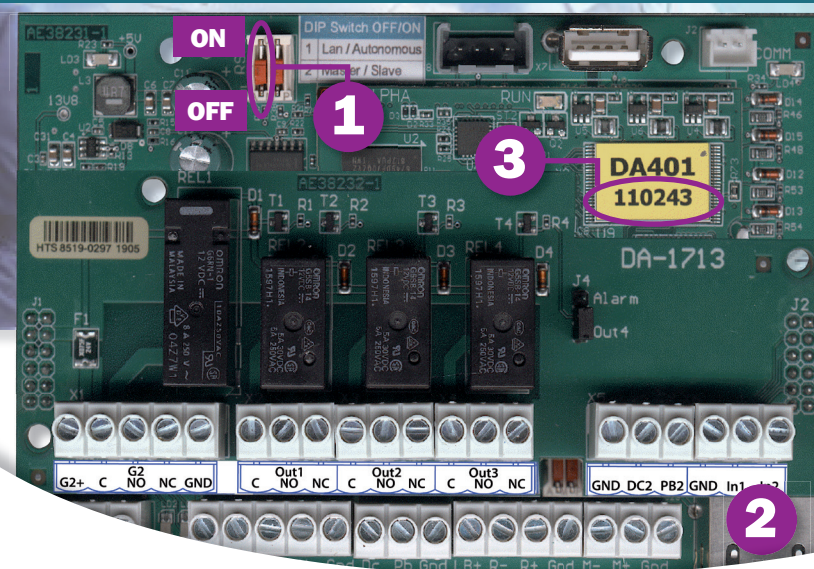

🇫🇷 Français

Pour configurer votre DA-402, vous avez besoin d'un ordinateur équipé d'un navigateur Internet. Le DA-402 est compatible avec tous les navigateurs Internet actuels.

Vous avez 2 modes de connexion possibles sur le DA-402

Mode 1 : Pour une utilisation dans un réseau d'entreprise ou domestique :

Dans cette configuration, c'est le serveur DHCP du réseau qui attribue une adresse IP à votre DA-402.

- 1 Vérifiez que le DIP Switch 1 soit bien en position OFF (Position d'usine)
- 2 Branchez un câble venant de votre réseau sur le connecteur Ethernet du DA-402
- 3 Ouvrez votre navigateur Internet et, dans la barre d'adresse, entrez **http://DA400** suivi d'un **tiret** et du **numéro de série** de votre DA-402

← → ↻ 🔍 http://DA400-110243

Note : Vous pouvez aussi utiliser votre Smartphone ou votre tablette si votre réseau est accessible en WIFI.

Si vous n'arrivez pas à vous connecter, c'est que votre réseau ne reconnaît pas le nom de votre DA-402. Dans ce cas, rendez-vous sur la page «**Contrôle d'accès autonome DA400**» du site **www.dinec.be**, et cliquez sur «Accéder à l'outil de recherche des DA400». Exécutez le fichier afin de rechercher votre DA-402 dans le réseau.

Mode 2 : Pour une utilisation autonome (sans réseau) :

Dans cette configuration, c'est le DA-402 qui attribue une adresse IP à votre PC (généralement un portable), qui doit être dans le mode « Obtenir une adresse IP ». Voir les propriétés de la connexion au réseau local.

- 1 Basculez le DIP Switch 1 en position ON
- 2 Branchez un câble réseau entre le DA-402 et votre PC.
- 3 Ouvrez votre navigateur Internet et entrez l'adresse suivante

← → ↻ 🔍 http://192.168.50.100

Première connexion

Lorsque vous êtes sur la page « login » du système DA400, vous devez vous identifier.

1. Le login par défaut est : **admin**
2. Le mot de passe par défaut est : **DA400** suivi d'un **tiret** et du **numéro de série** (3 sur l'image), le tout en majuscule et sans espace
3. Validez en cliquant sur le bouton



🇬🇧 English

To configure your DA-402, you need a computer with Web browser installed. The DA-402 is compatible with all current Web browsers.

You have 2 possible ways of connecting to the DA-402

Mode 1: For use in a business or home network:

In this configuration, the network's DHCP server will assign an IP address to your DA-402.

- 1 Check that DIP switch 1 is in the OFF position (factory preset position)
- 2 Connect the cable from your network to the Ethernet connector of the DA-402
- 3 Open your Web browser and enter **http://DA400** in the address bar, followed by a **dash** and the **serial number** of your DA-402

← → ↻ 🔍 http://DA400-110243

Note: You can also use your smartphone or your tablet if your network provides WiFi access.

If you are unable to connect, it's because your network does not recognise the name of your DA-402. In this case, go to the «**Autonomous access-control unit DA400**» page on the site **www.dinec.be** and click on "Access the DA400 search tool". Execute the file in order to find your DA-402 in the network.

Mode 2: For stand-alone use (without network) :

In this configuration, the DA-402 assigns an IP to your PC (generally a laptop), which must be set to obtain an IP address automatically. See the properties of the local network connection.

- 1 Flip DIP switch 1 to the ON position
- 2 Connect a network cable between the DA-402 and your PC.
- 3 Open your Web browser and enter the following address

← → ↻ 🔍 http://192.168.50.100

First connection

When you arrive at the "login" page of the system DA400, you must identify yourself.

1. The default login is: **admin**
2. The default password is: **DA400** followed by a **dash** and the **serial number** (3 on the image), all in capitals and with no space
3. Confirm by clicking on the button



🇳🇱 Nederlands

Om uw DA-402 te configureren, hebt u een computer nodig met een internetbrowser. De DA-402 is compatibel met alle huidige internetbrowsers.

Er zijn 2 mogelijke verbindingsmodi op de DA-402

Modus 1: Voor gebruik in een bedrijfs- of thuisnetwerk:

In deze configuratie is het de DHCP-server van het netwerk die een IP-adres toekent aan uw DA-402.

- 1 Controleer of de DIP Switch 1 in de positie OFF staat (bedrijfspositie)
- 2 Sluit de kabel van uw netwerk aan op de ethernet aansluiting van de DA-402
- 3 Open uw internetbrowser en voer in de adresbalk **http://DA400** in, gevolgd door een **streepje** en het **serienummer** van uw DA-402

← → ↻ 🔍 http://DA400-110243

Opmerking: U kunt ook uw smartphone of tablet gebruiken indien uw netwerk toegankelijk is via wifi.

Indien u geen verbinding kunt maken, is het uw netwerk die de naam van uw DA-402 niet herkent. Ga in dit geval naar de «**Autonoom toegangscontrolecentrale DA400**» pagina van de website **www.dinec.be** en klik op «Ga naar de zoekfunctie van de DA400». Voer het bestand uit om uw DA-402 in het netwerk te vinden.

Modus 2: Voor autonoom gebruik (zonder netwerk):

In deze configuratie is het de DA-402 die een IP-adres toekent aan uw pc (meestal een laptop), en die in e modus 'IP-adres ophalen' moet zitten. De eigenschappen van de verbinding op het lokale netwerk bekijken.

- 1 Plaats de DIP Switch 1 in de positie ON
- 2 Sluit een netwerkkabel aan tussen de DA-402 en uw pc
- 3 Open uw internetbrowser en voer het volgende adres in

← → ↻ 🔍 http://192.168.50.100

De eerste keer verbinding maken

Wanneer u op de aanmeldpagina van de systeem DA400 bent, moet u zich identificeren.

1. De standaard login is: **admin**
2. Het standaard wachtwoord is: **DA400** gevolgd door een **streepje** en het **serienummer** (3 op de afbeelding), alles in hoofdletters en zonder spatie
3. Bevestig door te klikken op de knop



Technical	
AC input	230VAC 50Hz 0,35A
Supply for the locks	Max. 600 mA each
Supply for the readers	Max. 250 mA each
Relay characteristics	Max. 2A – 48V AC/DC
Temperature	0 to 50°C
Humidity	0% to 85% (non-condensing)

- (1) The function of OUT1, OUT2 and OUT3 can be configured in the software. - La fonctionnalité de OUT1, OUT2 et OUT3 peut être configurée dans le logiciel. - De functionaliteit van OUT1, OUT2 en OUT3 kunnen in de software worden geconfigureerd.
- (2) IN1 & IN2 : Connect to GND by a volt-free contact to activate the input. - IN1 & IN2 : Connectez à GND par un contact libre de potentiel pour activer l'entrée. - IN1 & IN2: Aansluiten op GND door een potentiële vrij contact om de ingang te activeren.
- (3) LIYCY cable twisted by pair, 2x2x0,25 up to 10m, 2x2x0,5 up to 50m. - Câble LIYCY, torsadé par paire : 2x2x0,25 jusqu'à 10m, 2x2x0,5 jusqu'à 50m. - LIYCY-kabel, twisted pair: 2x2x0,25 tot 10m tot 50m 2x2x0,5.
- (4) Alarm cable 2x0,22. - Câble d'alarme 2x0,22. - Alarmkabel 2x0,22.
- (5) The section of the cable depends on the current needed by the lock system. - La section du câble dépend du courant dont la gâche ou la ventouse a besoin. - De sectie van de kabel is afhankelijk van de stroom die het slot of de zuignap nodig heeft.

Example of 2 doors, each with 1 reader

Exemple de 2 portes, chacune avec 1 lecteur

Voorbeeld van 2 deuren, elk met 1 lezer

Dip Switch		
	OFF	ON
1	Lan	Autonomous
2	Master	Slave

Reader connection
See the technical documentation for the details of the reader.



Don't forget to close the tamper connection

DA-402

LB+	Vin / 12V
R+	D+
R-	D-
GND	GND

DA-1820/DA-5003
DA-5013/DA-1715

