


# Tête de ligne industrielle TCP/IP (6 entrées mixtes, 4 sorties relais)

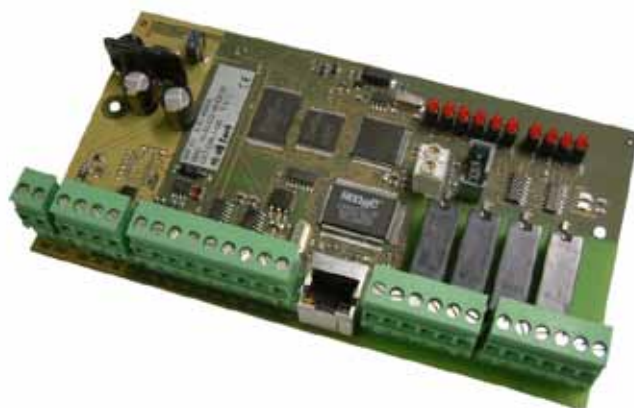

## **Codification et dénomination :**

DBM-5404 : Tête de ligne industrielle TCP/IP carte 6 entrées mixtes, 4 sorties relais

## **Description générale :**

La tête de ligne IP est un module d'acquisition qui gère une connexion TCP/IP, 6 entrées, 4 relais et un bus RS-485 de communication locale permettant l'adjonction de 2 cartes supplémentaires, à choisir parmi les cartes 12 entrées (DBM-5406) et 12 sorties (DBM-5408).

## **Caractéristiques :**


- Connexion TCP/IP : 10-100 Mb/s
- 6 entrées mixtes : CTN ou 4 états ou logique ou 4-20 mA ou 0-20 mA
- Extension : 2 cartes via un bus local RS-485
- 4 sorties : relais contacts 2 A NO/NF - 30 Vdc
- 1 entrée tamper (autoprotection)
- Alimentation 12 à 13,8 Vdc 200 mA max.
- RTC (horloge en temps réel)
- Mode autonome<sup>1</sup> de la fonction intrusion : 1000 événements mémorisés
- Mémorisation en mode autonome<sup>1</sup> des mesures analogiques : 2160 mesures
  - \* Par exemple, 15 jours de mémorisation pour une mesure toutes les 10 minutes
- Mémorisation en mode autonome<sup>1</sup> des changements d'état des entrées digitales: 4000 pour l'ensemble des entrées digitales.
- Sans alimentation, la mémoire et l'horloge sont maintenus à 3 jours.
- Borniers décrochables

<sup>1</sup> Le mode autonome est le mode dans lequel se trouve l'équipement quand il est déconnecté du contrôleur DBM-6100. Ce mode est uniquement valable en DBM6000 v 2.0 et supérieure.

# Tête de ligne industrielle TCP/IP


## (6 entrées mixtes, 4 sorties relais)

### Dimensions mécaniques et poids :

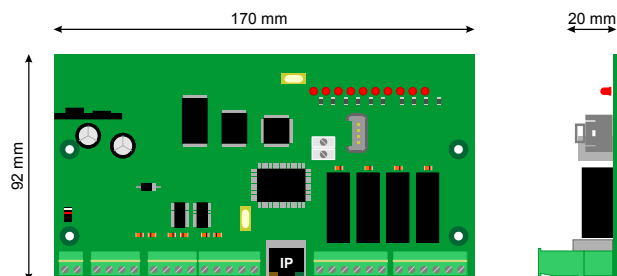

Poids : 180 g

### Câblage :

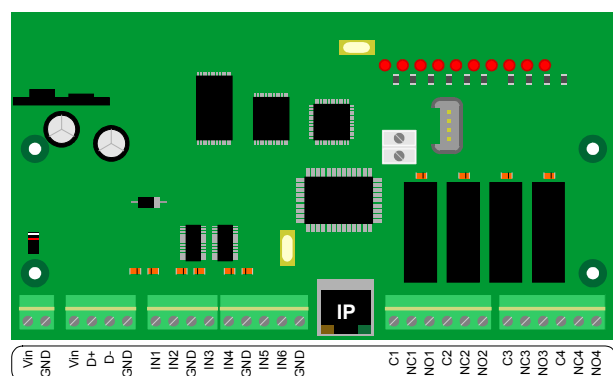

### Autres versions :

tête de ligne RS-485 (DBM-5401),  
tête de ligne industrielle RS-485 (DBM-5402),  
tête de ligne IP (DBM-5403)

### Livraison :

avec plan de raccordement

### Accessoires :

extension industrielle 12 IN (DBM-5406),  
extension industrielle 12 OUT (DBM-5408)



Rue de la Gare,30  
B-1420 Braine-l'Alleud  
Belgique  
Tel : +32 (0)2 389 16 40  
Fax : +32 (0)2 387 14 02  
contact@dinec.be  
www.dinec.be

Votre distributeur :