


PNK-1

Bouton panique

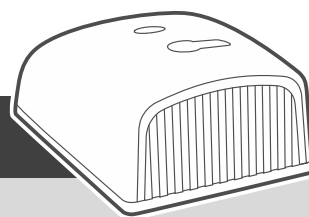


pnk1_fr 02/26

Le bouton panique permet de déclencher manuellement et instantanément une alarme et/ou d'activer la procédure de signalement d'un danger depuis l'installation protégée vers la station de télésurveillance.

1. Description

Ce bouton est compatible avec toute centrale d'alarme prenant en charge les détecteurs NC. Une pression sur le bouton ouvre le circuit.

Le ressort de rappel du bouton est amovible ce qui permet de conserver la position enfoncée après utilisation. Une fois actionné, le bouton reste bloqué dans son boîtier jusqu'à sa réinitialisation manuelle à l'aide de la clé fournie (fig. 2). Plusieurs boutons peuvent être raccordés à une même zone de la centrale permettant ainsi d'identifier précisément lequel a été actionné.

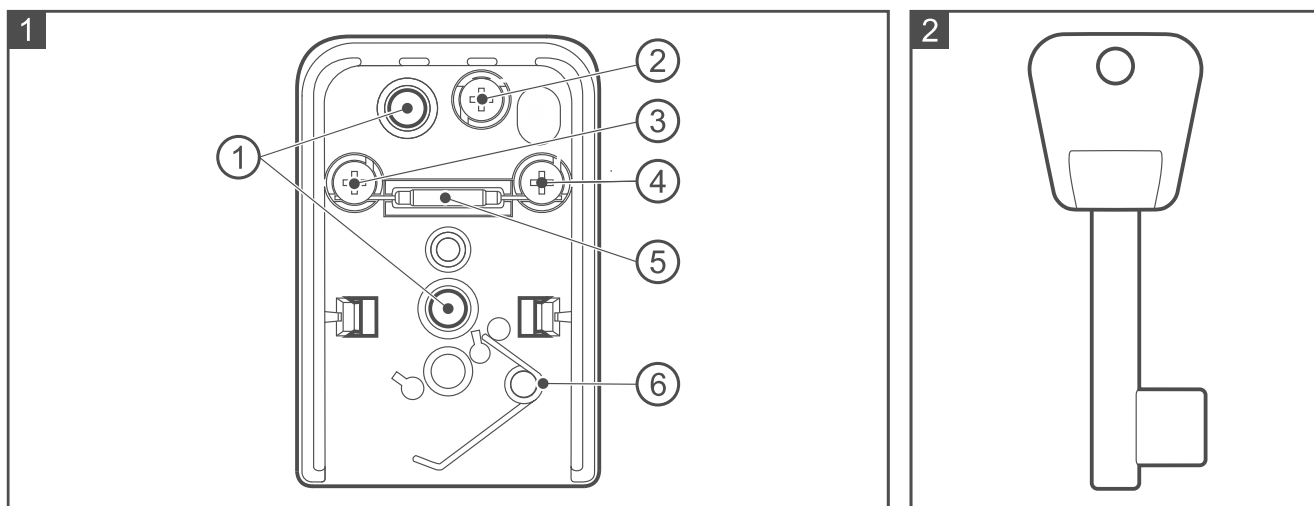

La figure 1 montre l'embase après retrait du couvercle et du bouton.

- ① trous de fixation.
- ② borne supplémentaire pour le raccordement d'une résistance de fin de ligne.
- ③ et ④ bornes.
- ⑤ interrupteur à lames souples.
- ⑥ ressort de rappel du bouton.


2. Conseils d'installation



Avant d'effectuer tous raccordements électriques, mettez le système hors tension.

- Avant l'installation, cassez l'entrée du câble situé sur l'embase ou sur le couvercle du bouton.

- Fixez le bouton PNK-1 sur une surface plane à l'aide des deux vis fournies. Il peut être monté horizontalement ou verticalement.
- Si vous raccordez plusieurs boutons à une même zone, branchez-les en série.
- Si vous n'utilisez pas de résistance de fin de ligne, vissez les fils aux bornes marquées ③ et ④ (fig. 1).
- Si vous souhaitez utiliser une résistance de fin de ligne, vissez-la entre les bornes ② et ④ et vissez les fils aux bornes ③ et ② (fig. 1).
- Vous pouvez retirer le bouton pour l'installation (pliez délicatement les clips et retirez-le).
- Lors de l'installation, faites attention à ne pas endommager l'interrupteur à lames souples ou l'aimant situé sur le bouton.
- Il est recommandé d'installer le bouton dans un endroit discret, p. ex. sous le plateau du bureau).

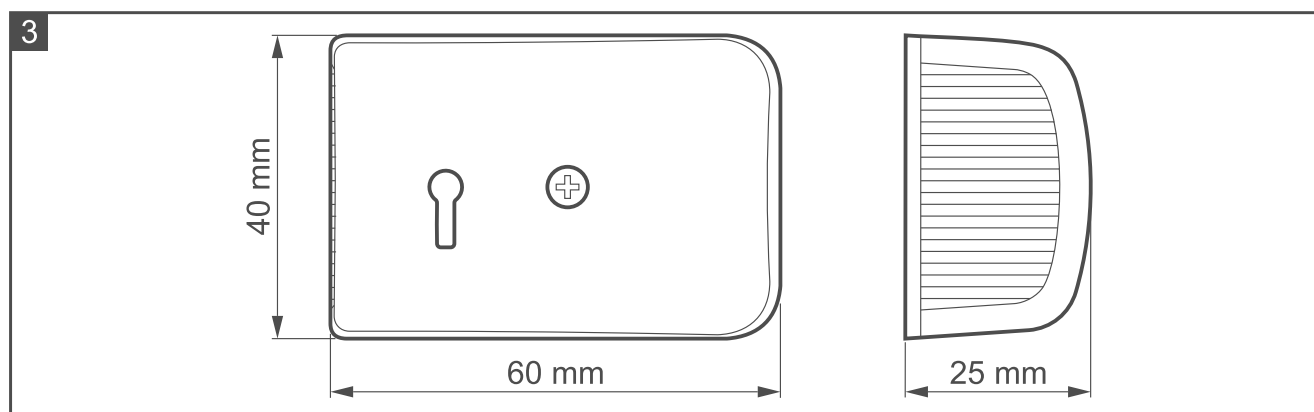

3. Spécifications techniques

Tension max. de commutation	160 V
Courant max. de commutation	0,25 A
Courant continu max.	1,5 A
Puissance max. de commutation	5 VA
Résistance max. des contacts	130 mΩ
Matériau des contacts	Ru (Ruthénium)
Dimensions du boîtier	40 x 60 x 25 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Température de fonctionnement	-10°C...+55°C
Humidité max.	93±3%
Masse	27 g

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.satel.pl/ce